


# Guia de instalacion

Revise todas las instrucciones antes de la instalacion.

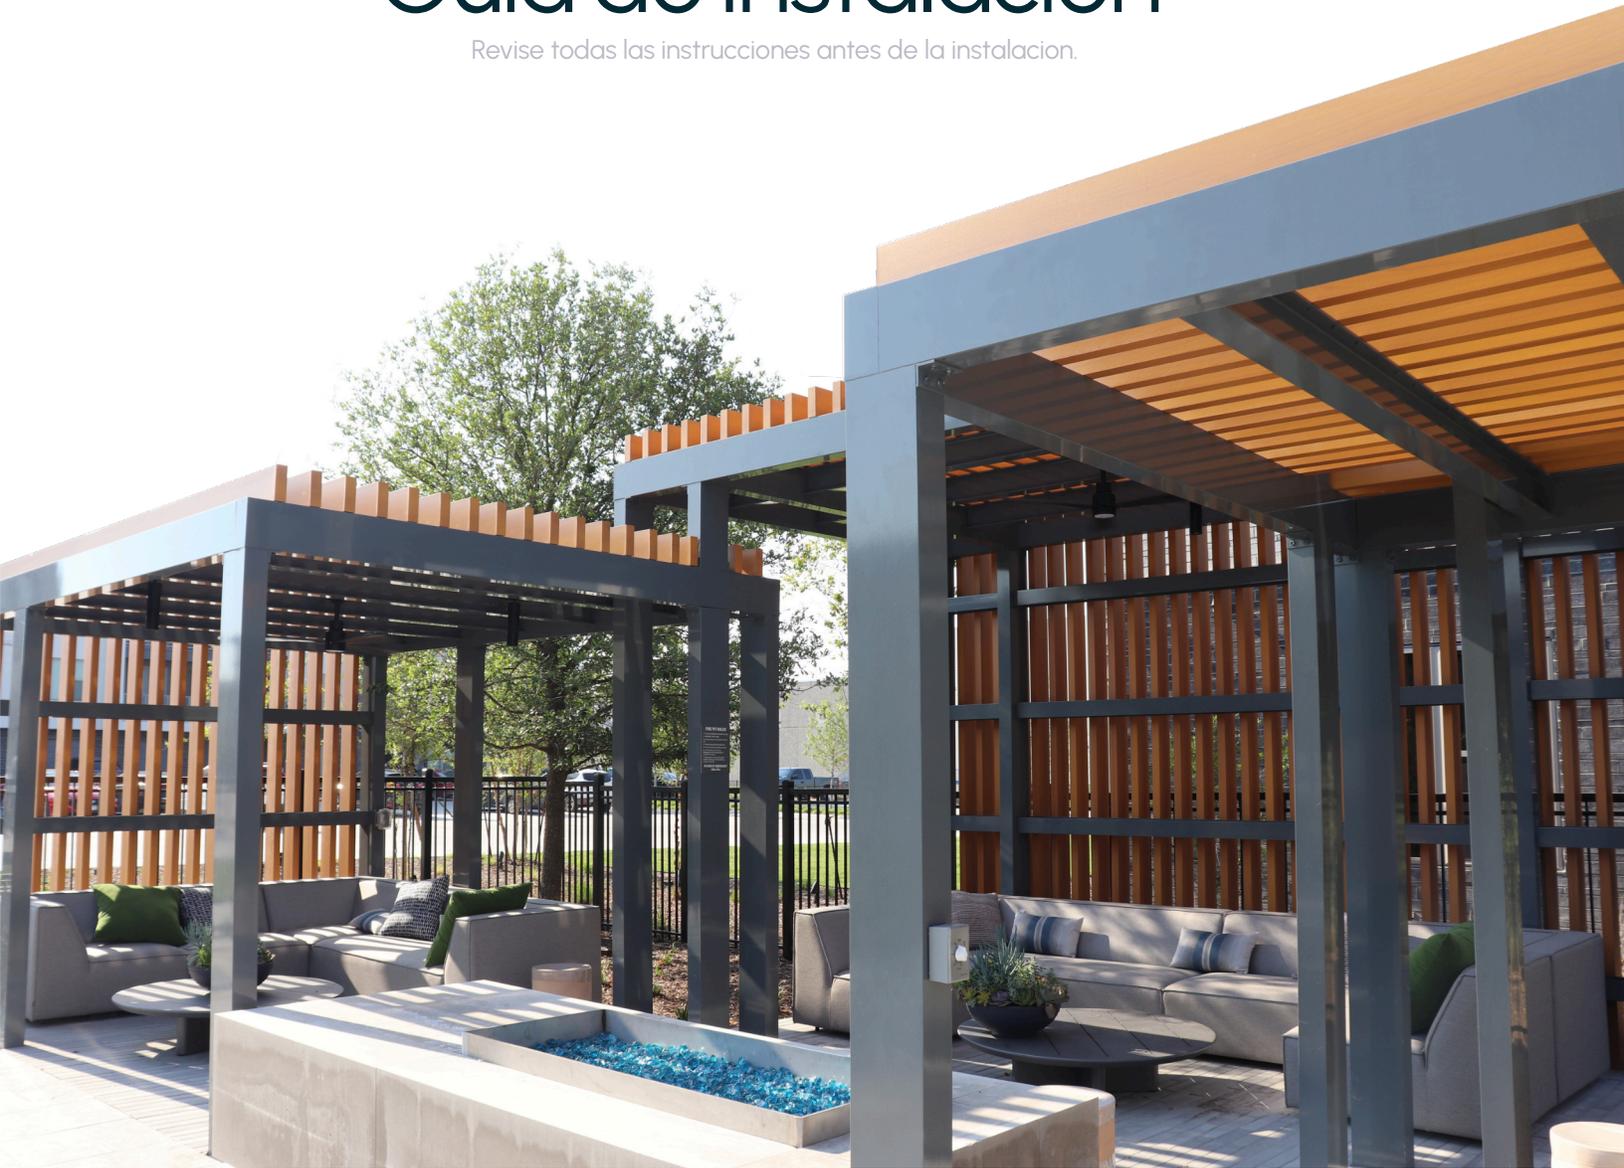


# Componentes de batten



2"x8" cubierta de batten



2"x4" Base de batten

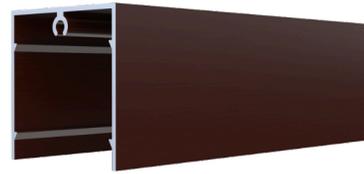

2"x2" cubierta de batten



2"x4" cubierta de batten



2"x6" cubierta de batten



2"x2" Base de batten

# Lista de herramientas

Sierra  
Mazo

Pistola de tornillo  
Nivel



2", 4", 6", 8"  
Tapas de los extremos  
(sujetadores incluidos solo con tapas de extremo)


## NOTAS IMPORTANTES

Desenvuelva con cuidado los materiales y manipulelos con cuidado.



### 1. MEDIR Y MARCAR LAS UBICACIONES DE LOS BATTENS

Determine la ubicacion del primer batten identifique la medida central, ya sea horizontal o vertical. Luego mida y marque las ubicaciones restantes de los battens con el espacio especificado.

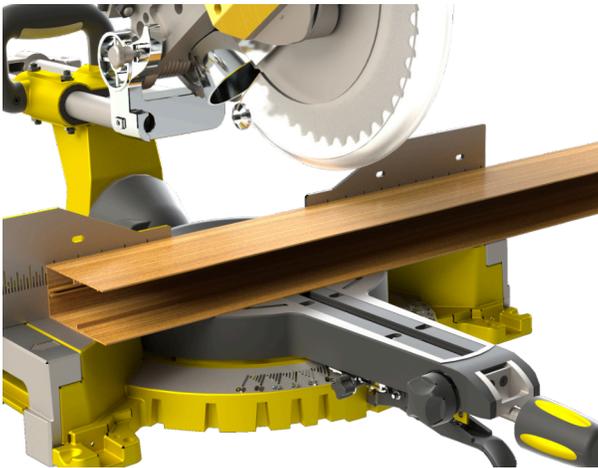


### 2. CORTELOS BATTENS A LA MEDIDA

Corte la base del batten y la cubierta por separado a la misma longitud de tramo deseada.

Si la longitud del tramo es mas larga que el tramo de 24' del batten, alterne las longitudes de la base y la cubierta para que los bordes empalmados se superpongan. (Consulte la imagen de ejemplo del paso 4).


*\*Consulte los detalles de la conexion para saber si su proyecto requiere un tubo de compresion en cada sujetador.*

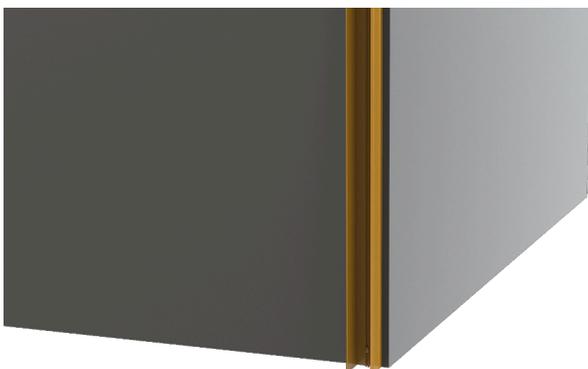

### 3. INSTALAR LA BASE DEL BATTEN

Instale la base del batten de 2" con el relieve central alineado con la medida central. Fije los tornillos cada 6' en un patron alterno en la base del batten.


Utilice un nivel para confirmar que los battens esten a plomo y nivelados en sus tramos con las bases de battens restantes.

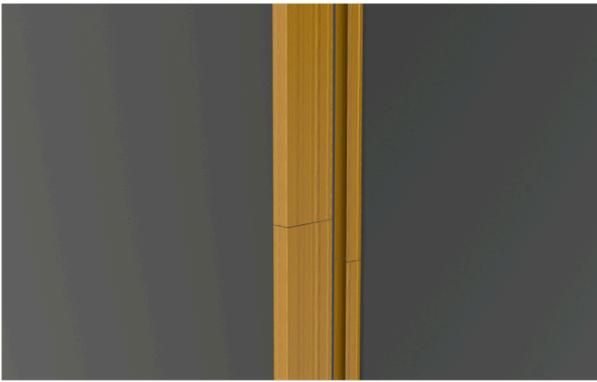

#### 4. COLOQUE LA CUBIERTA DEL BATTEN

Tome la cubierta del batten y empujela hacia la base hasta que encajen y la cubierta quede plana. Entonces parecerá una pieza completa.

Se puede utilizar un mazo para asegurar una conexión firme.

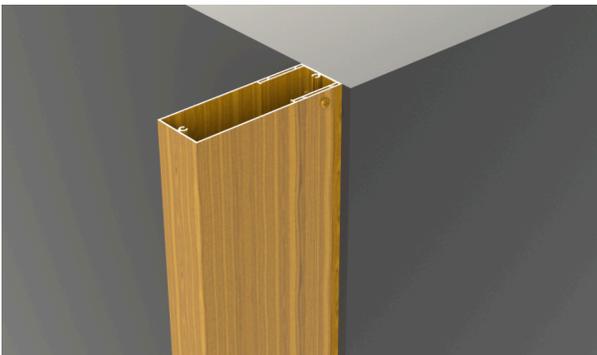

#### 5. INSTALE LAS TAPAS DE LOS EXTREMOS

Donde los extremos del batten sean visibles, coloque una tapa de extremo a través de los orificios avellanados en los salientes de los tornillos de la base del batten y la cubierta. Asegúrese de aplicar sujetadores en el lado de la tapa del extremo con los orificios avellanados.

Si la parte superior e inferior no son visibles, es posible que no necesiten tapas de extremo.




#### NOTA DE ADJUNTO VERTICAL

Solo para aplicaciones verticales, instale un tornillo o remache en el costado de las piezas del batten conectadas hacia la parte superior para evitar el deslizamiento con el tiempo.



#### NOTA DE LA TAPA DEL EXTREMO INFERIOR

Para aplicaciones con una tapa de extremo inferior, agregue un orificio de drenaje.

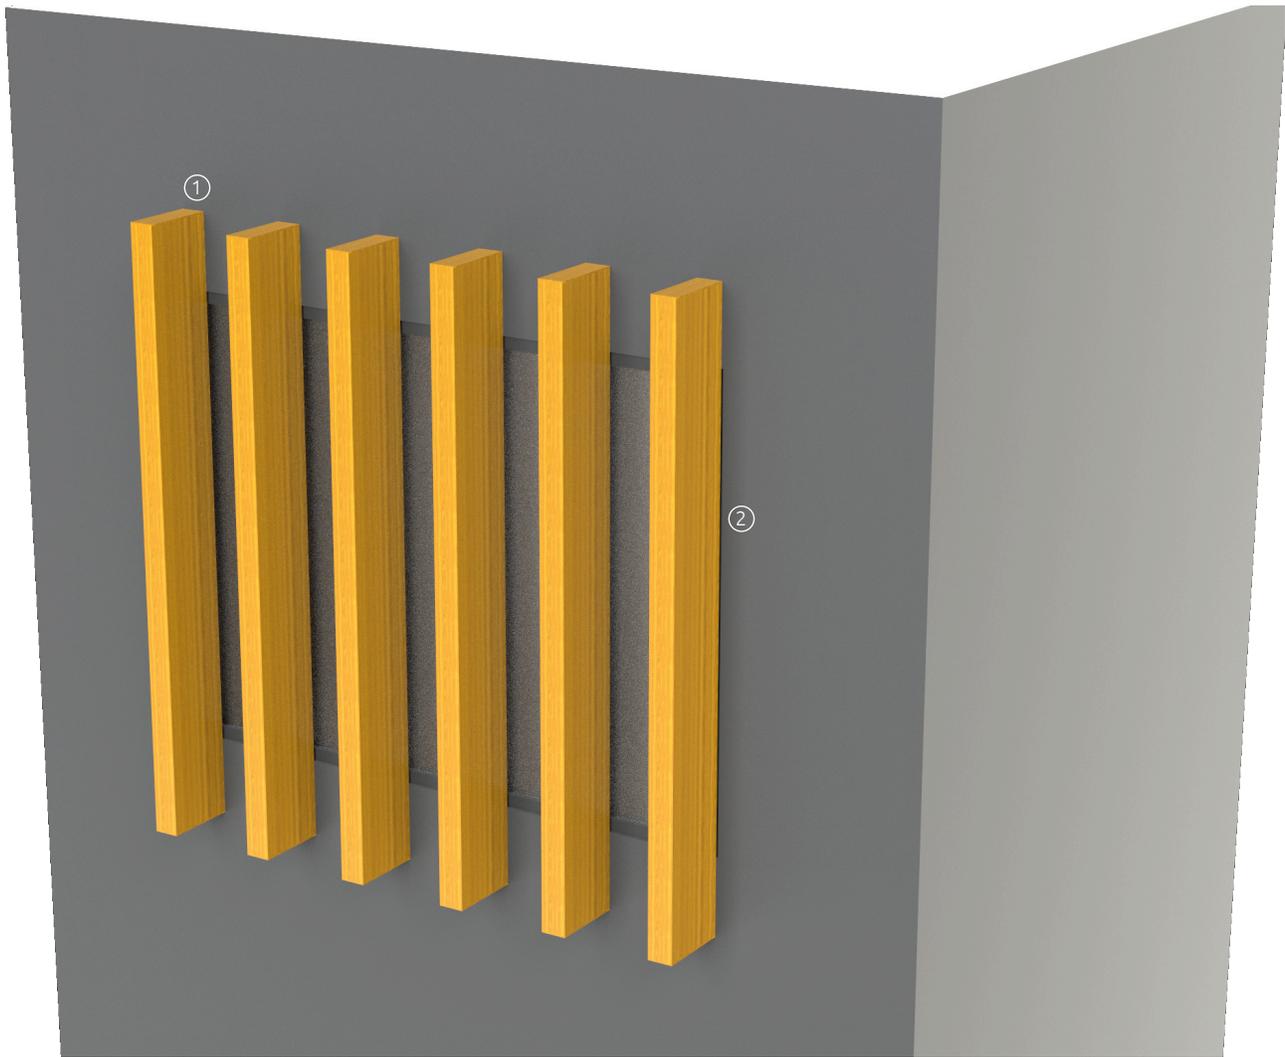

1. Batten
2. Tapafinal

## Limpieza y cuidado

### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Alumination Architectural Productos no requieren ningun mantenimiento para preservar el acabado de la capa de polvo; sin embargo, se recomienda una limpieza regular para garantizar una longevidad optima. Para [alumination-ap.com/downloads/alumination-cleaning-care-instructions.pdf](https://alumination-ap.com/downloads/alumination-cleaning-care-instructions.pdf)

13

13  
**Al**UMINATION  
ARCHITECTURAL PRODUCTS

INNOVATIVE DESIGN. CONTRACTOR APPROVED. POWERED BY ARCH-FAB.

**817.678.4440**

info@aluminum-ap.com  
2108 E. Richmond Fort Worth, TX 76104